

## *Paso a paso: Tote Bag*



# Índice

<i>Materiales</i> -----	3
<i>A coser! Tote Bag</i> -----	4
<i>Cosemos todas las Tiras</i> -----	5
<i>Cosemos Bolsillo del Forro</i> -----	8
<i>Unimos el Forro al Tote</i> -----	10
<i>Cosemos Laterales</i> -----	11
<i>Cosemos la base del Tote</i> -----	13
<i>Armamos la Vista del Tote</i> -----	14
<i>Colocamos Botón</i> -----	14
<i>Colocamos Remaches</i> -----	17
<i>Monedero</i> -----	19

# Material

Para realizar este proyecto calculamos que vas a necesitar 1m de Tela principal (en nuestro caso Ecocuero) y 0,5m de Tela para forro (en nuestro caso u algodón rayadito)

## Tela 1 (Ecocuero)

- Bolso (Cortar 1)
- Tiras largas (Cortar 2)
- Tiras medias (Cortar 4)
- Tiras cortas (Cortar 2)
- Monedero (Cortar 1)

## Tela 2 (Forro)

- Forro Bolso (Cortar 1)
- Bolsillo (Cortar 1)
- Forro Monedero (Cortar 1)

Todas las piezas tienen indicados los nombres y los piquetes correspondientes en el PDF de Moldería.

## Avíos

- 2 Mosquetones grandes (2,5 cm)
- 2 Medialunas grandes (2,5 cm)
- 1 Mosquetón chico (1,5 cm)
- 1 Medialuna chica (1,5 cm)
- 1 Botón Imán
- 1 cierre 4cm
- Hilo a tono

## Extras

- Sacabocados
- Remachadora
- Tijeras, cortahilachas, etc

## A coser! Tote Bag



**ANTES DE EMPEZAR:** Para coser el cuero ecológico lo mejor es usar un **pie prensatelas doble arrastre**, que nos va a ayudar a que la tela avance más fácilmente y no se trabe. Si no lo tenés, no te preocupes, sólo vas a necesitar un poco más de paciencia y cuidado. Además, chequeá el **largo de puntada** de tu máquina, lo mejor para este proyecto es que esté configurada en **3mm o 4mm**.

## COSEMOS TODAS LAS TIRAS



Vamos a empezar por todas las tiras. Tenemos 2 largas, 4 medianas y 2 cortas. Separamos las tiras por pares (larga con larga, mediana con mediana, corta con corta) y las colocamos una sobre la otra enfrentando el revés (si querés que sea más sencillo coserlas, podés pegarlas con silicona o adhesivo en barra).

Cosemos por el borde de los laterales, dejando muy poquito margen de costura.






Cuando tengamos todas las tiras cosidas, vamos a emproljar los bordes con tijera para sacarle los hilos y los sobrantes. De cada una de las tiras **medias**, vamos a recortar 6cm, que luego nos servirán para enganchar las medialunas de metal.

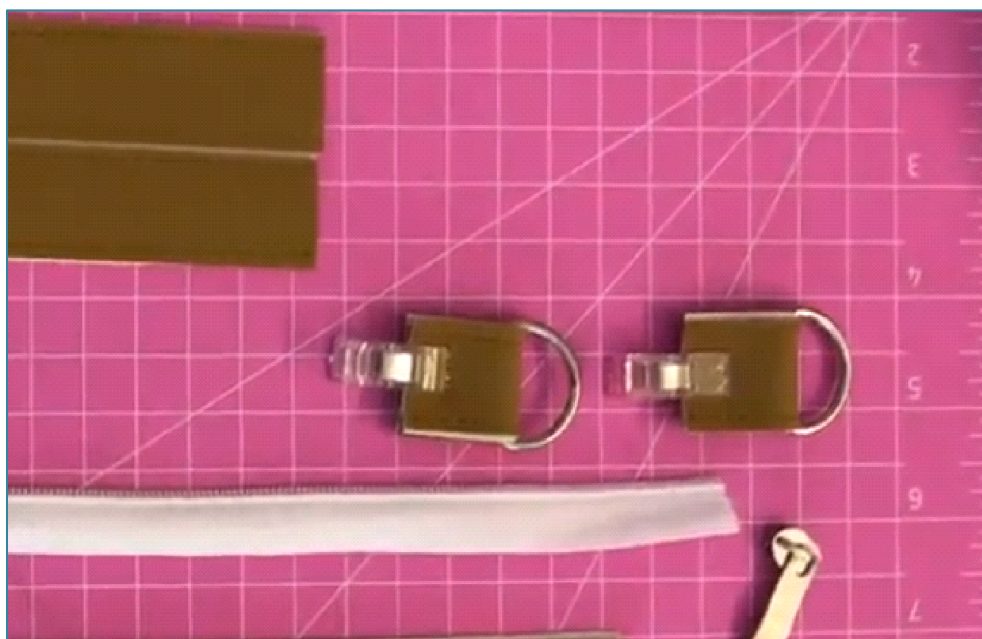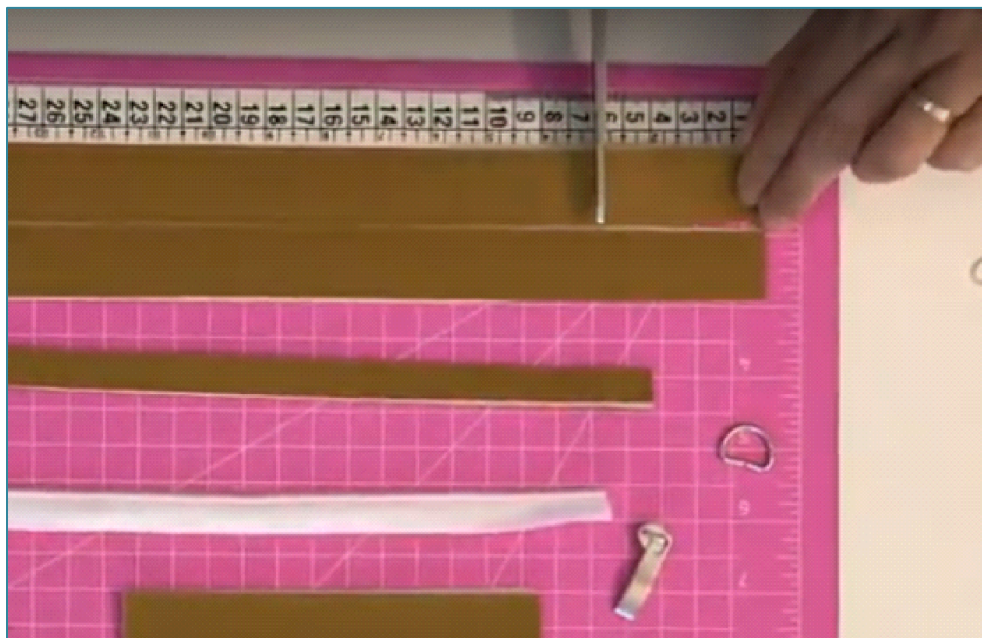

De la misma forma, recortamos 4cm de la tirita **corta**.

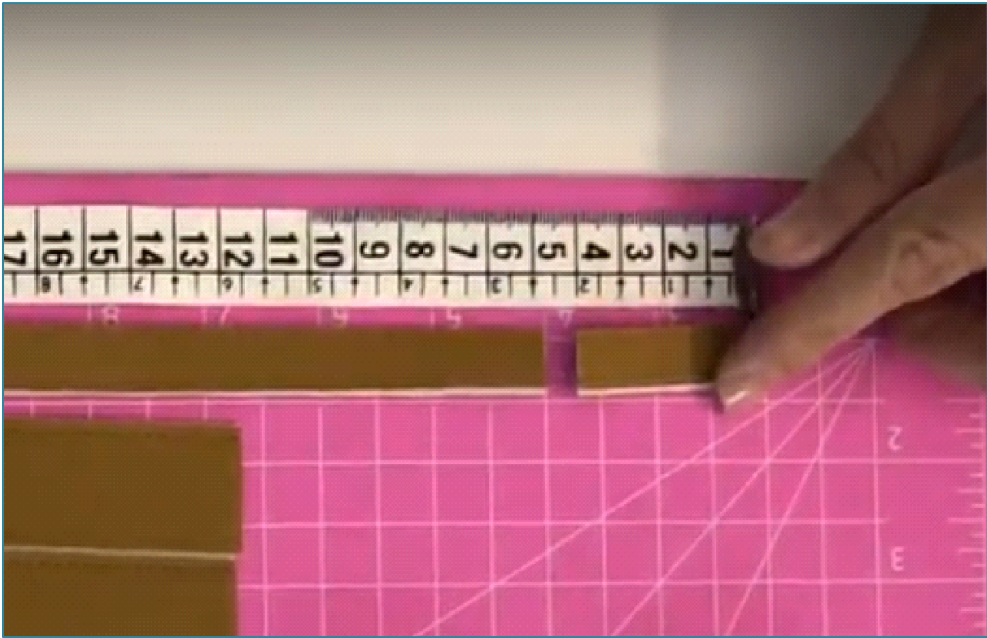

## COSEMOS EL BOLSILLO DEL FORRO

Cuando tengamos todas las tiras cosidas, vamos a seguir con el bolsillo del forro de nuestro Tote. Ubicamos los piquetes que marcan el dobladillo y doblamos 1cm por ese borde. Luego doblamos nuevamente por los piquetes y marcamos con plancha ambos dobleces.



Cosemos por el borde inferior del dobladillo con puntada recta (como indica la línea puntada en la imagen anterior)






Con ayuda de la plancha, doblamos hacia adentro 1cm el resto de los bordes del bolsillo.

Ahora tomamos el forro del bolso y buscamos las marcas de ubicación del bolsillo. Si compraste el Kit, están hechas! **Si compraste la clase online, las marcas están especificadas en la página de trazado de la moldería para que las hagas sin problemas.**


Ubicamos el bolsillo haciendo que los extremos del dobladillo coincidan con las marcas.

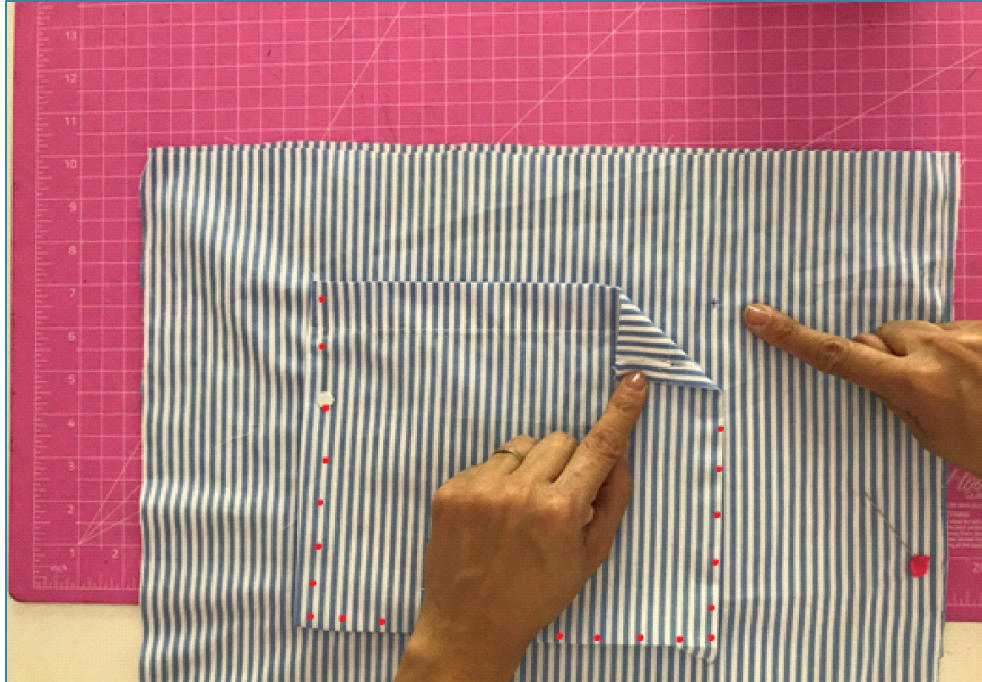


Ponemos alfileres para que no se mueva y cosemos por el bordecito los dos laterales y la base (como indica la línea punteada imagen anterior). Si se te complica coser cerca del borde, puedes coser a pie máquina.

## UNIMOS EL FORRO AL TOTE


Ahora vamos a unir el forro al Bolso, por el borde de arriba.  
Primero vamos a agarrar la medialuna chiquita y los 4cm que recortamos de nuestra tira corta, y vamos a pasar la tira por la medialuna.

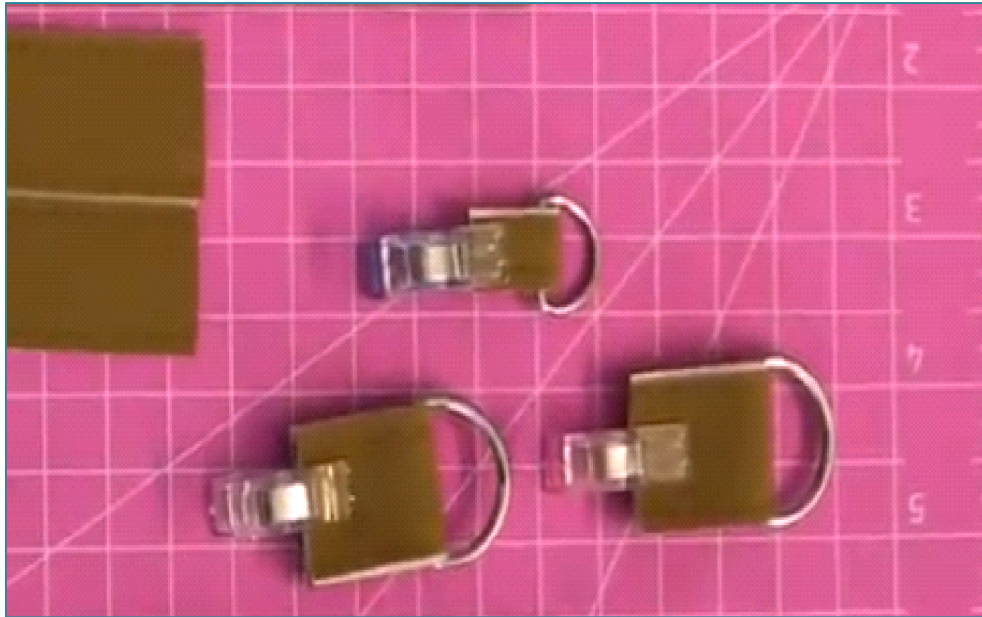

Ubicamos la tirita con la medialuna por el derecho del forro, en uno de los bordes superiores, más o menos a la altura del bolsillo.

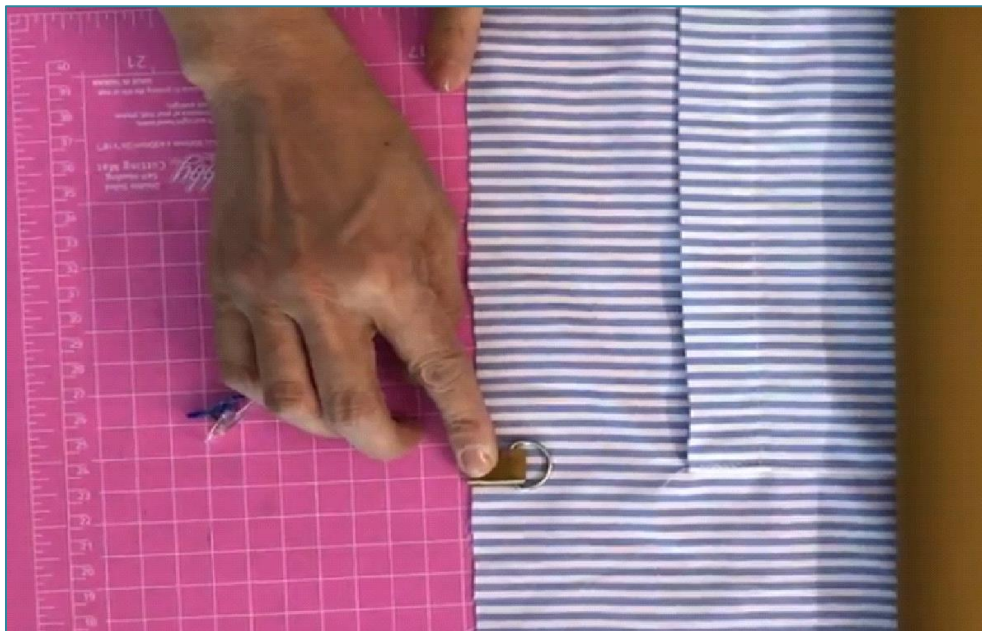

Ahora enfrentamos el derecho del Tote con el derecho del forro (la tirita te va a quedar en el medio de las dos telas) y cosemos a pie de máquina (como indica la línea punteada en la siguiente imagen)

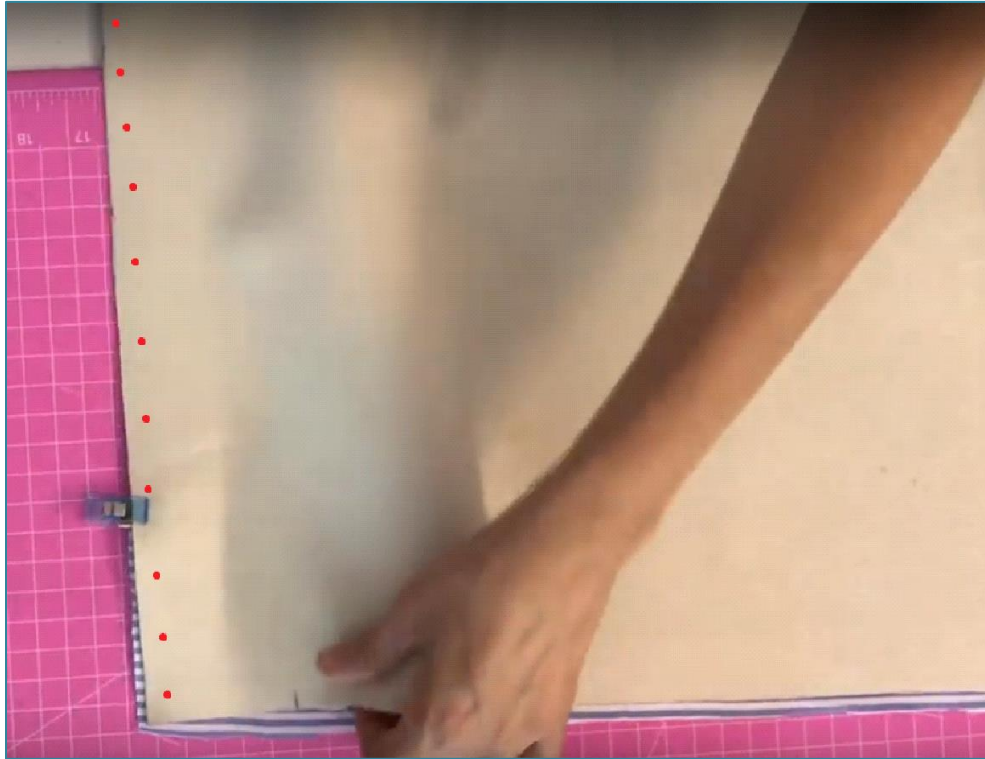

Hacemos lo mismo en el otro borde, pero sin colocar ninguna medialuna.


## COSEMOS LATERALES

Lo que sigue es unir los laterales, y ya vas a ver cómo nuestro tote va tomando forma!


Vamos a ubicar forro con forro y ecocuero con ecocuero, cuidando que coincidan los piquetes que tenemos marcados en el ecocuero, y los bordes superiores.

Tenemos 2 piquetes en cada lateral del ecocuero. El que está más arriba, marca el quiebre de la vista del Tote, que quedará del lado de adentro. El segundo, marca la altura en la que ahora vamos a ubicar las medialunas grandes, con las tiritas de 6cm que cortamos anteriormente.



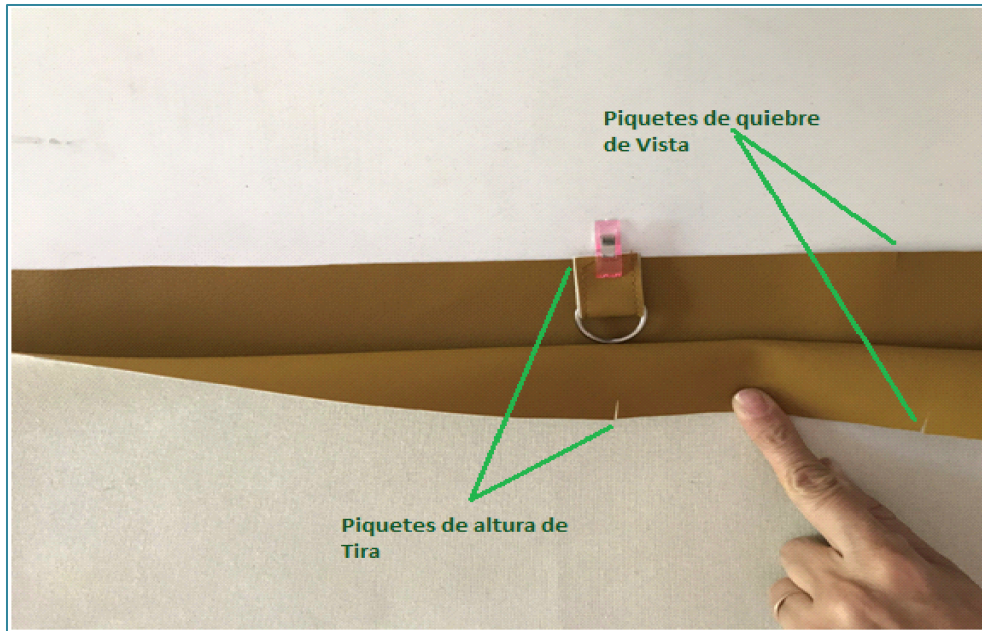

Una vez que tenemos todo esto listo podés colocar alfileres para que no se mueva nada. Vamos a coser a 1cm de costura por los laterales del tote y del forro (*como indica la línea punteada en la siguiente imagen*), pero en este último vamos a dejar un espacio de más o menos 20cm sin costura, para que después podamos dar vuelta el Tote.

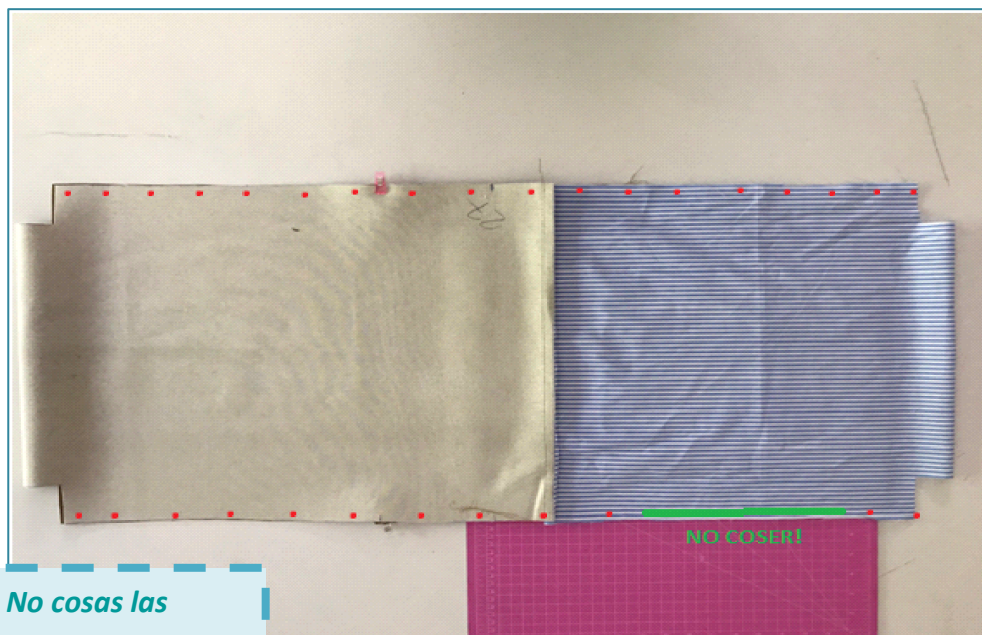


**OJO!** No cosas las esquinas que quedan en la base, sólo los laterales!



## COSEMOS LA BASE DEL TOTE

Ahora sí, vamos a darle la base al tote. Vamos a abrir las esquinas, haciendo que los bordes se junten. Fijate que la costura del lateral, te va a quedar centrada.

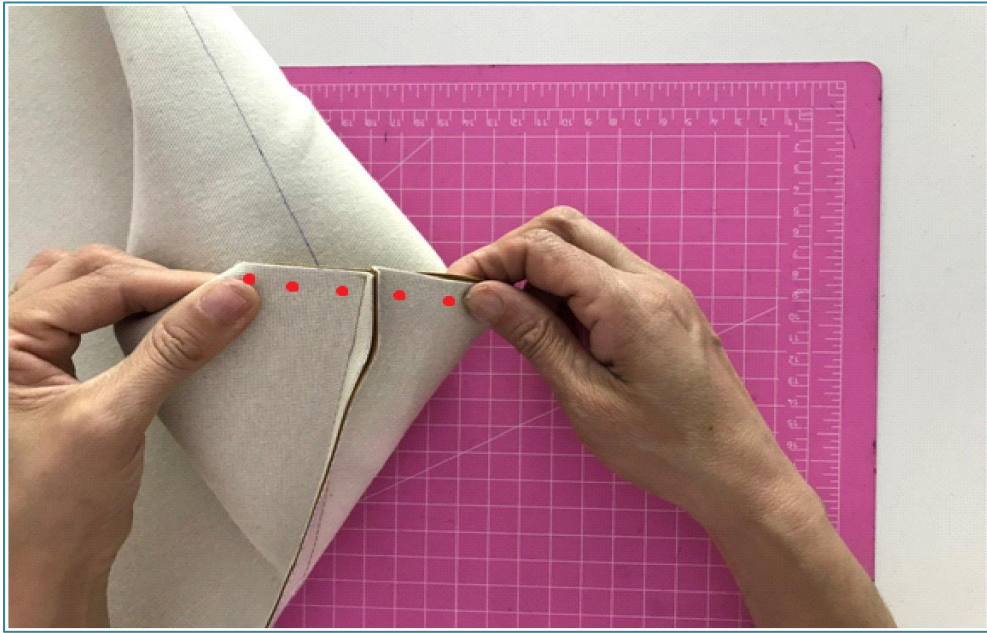

Podés ayudarte con alfileres o broches para que no se mueva, y cosemos a 1cm del borde.




## ARMAMOS LA VISTA DEL TOTE

Falta poco! Vamos a dar vuelta el Tote por el agujero que dejamos en el forro.

Antes de cerrar el agujero, tenemos que buscar el primer piquete que teníamos marcado en el ecocuero (**sólo lo vamos a ver del lado del revés, porque ya tenemos los laterales cerrados!**)



Cuando ya ubicamos el piquete, vamos a doblar el ecocuero a esa altura, formando la vista. Acomodamos bien por todo alrededor, y sostenemos con broches o alfileres.

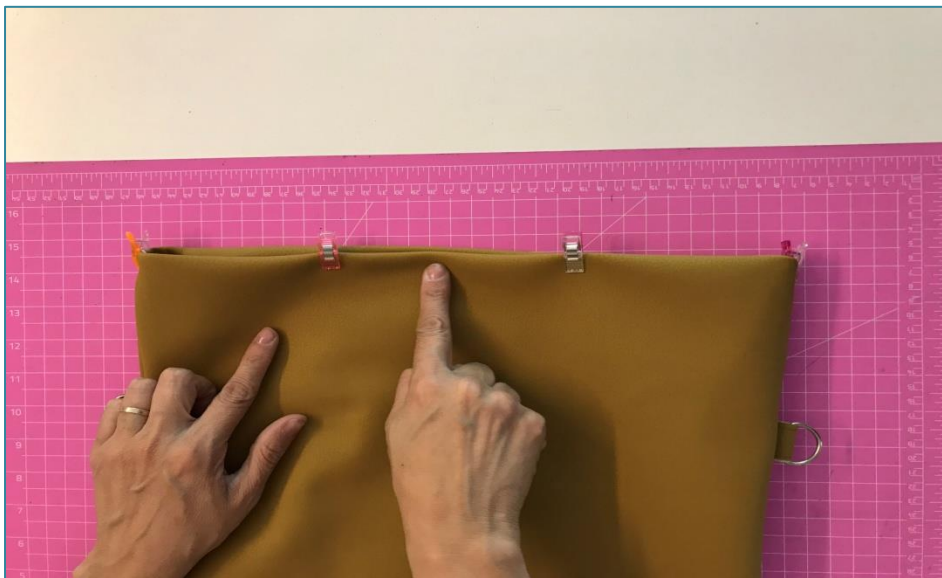

Cosemos por todo el borde, dejando el menor margen de costura posible o, si preferís, a pie de máquina.

## COLOCAMOS EL BOTÓN

Es el momento de marcar dónde van a ir el botón de cierre y las tiras medianas. **Las medidas están indicadas en el PDF de armado de moldería.**



**Tené en cuenta que el botón irá del lado de adentro, sobre la vista de ecocuero que se une al forro.**

Si estás usando el botón Imán que viene en el kit, para poder colocarlo tenemos que hacer pequeños tajitos en las marcas de ubicación, por donde van a pasar las “patitas” del botón. Antes de hacer los tajitos fíjate que coincidan con las patitas!!





Pasá las patitas del botón por los tajitos, colocá la traba del botón y doblá hacia adentro las patitas para trabarlo. Hacé lo mismo en el otro lado, con la otra parte del botón.

Cuando hayas marcado la ubicación de las tiras Medianas, reservalas para después.

Ahora sí, cerramos el agujero del forro, doblando el margen de costura hacia adentro y pisando con una costura recta.





# COLOCAMOS REMACHES

Lo único que falta es colocar los remaches en nuestras tiras. **Las ubicaciones están explicadas en el PDF de armado de moldería.**

**IMPORTANTE:** *Si no tenés sacabocados, podés hacer tajitos con mucho cuidado en donde irán los remaches. Si no tenés remachadora, podés usar un martillo. Colocás los remaches por el agujerito/tajito, los trabás con la mano (vas a ver que si presionás, hacen clic! y se traban) y los terminás de cerrar con el martillo, sobre una superficie dura.*

**Tiras medianas:** para colocar las tiras medianas, que serán las manijas de nuestro Tote, tenemos que hacer los agujeros con el sacabocados en todos los extremos de las dos tiras y en el Tote.



Hacemos coincidir los agujeros de las tiras con los del Tote y colocamos los remaches.

Las manijas las podés colocar del lado de afuera del Tote (como en nuestro caso) o del lado de adentro. Es una cuestión de gustos.

**Tira larga:** Antes de colocar los remaches, pasálos mosquetones por ambos extremos y doblá la tira unos 5cm, de manera que envuelva al mosquetón.



Marcamos la ubicación de los remaches, hacemos los agujeros y colocamos los remaches. Ya podés enganchar la tira larga en los mosquetones del Tote.

# Monedero

Ahora vamos a hacer el Monedero. Es muy fácil!!

Tomamos la pieza de ecocuero y el cierre. Es la mitad de un cierre, porque lo vamos a colocar de tal manera que, cuando cerremos el monedero, va a quedar un cierre completo.

Enfrentamos el derecho del cierre (los dientes miran para abajo!) con el derecho del ecocuero y por encima la tela del forro (el cierre queda en el medio de las dos telas).



*OJO! Tratá de que sobre un poquito de cierre de ambos extremos, para que después sea más fácil colocar el deslizador.*

Cosemos usando un pie prensatelas de cierre, para que la costura quede lo más cerca posible de los dientes. Si no lo tenés, no te preocupes, podés usar el prensatelas común, el cierre te va a quedar un poco más a la vista.


Cuando ya tenemos eso cosido, vamos a acomodar el monedero de manera que quede del derecho (con los reverses enfrentados) y vamos a pasar un pespunte por el borde, cerca del cierre, para fijar la costura que hicimos antes y el ecocuero no se vuelque hacia el cierre.




Para esta costura, vamos a usar el prensatelas doble arrastre. Movemos la aguja hacia el lado derecho para que la costura quede lo más cerca posible de los dientes del cierre. Si notenés este pie prensatelas, podés coser con el común.



Juntamos los extremos del cierre, chequeando que coincidan los laterales del monedero, y colocamos el deslizador.

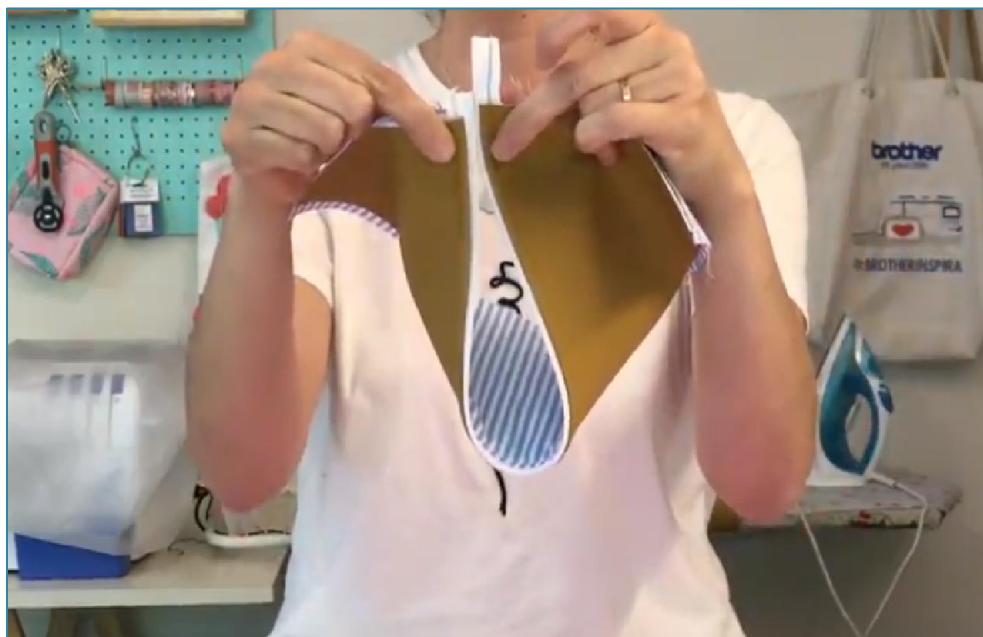


Una vez puesto el cierre, el Monedero ya toma su forma.

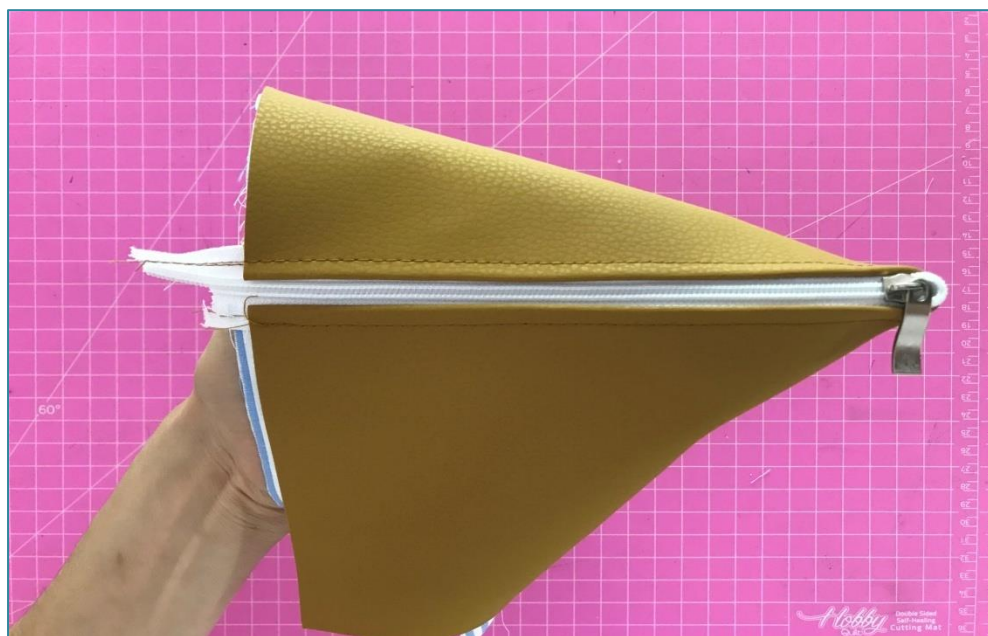

Tomamos la tira corta (la única que nos queda si ya hiciste el Tote), la pasamos por el Mosquetón chico y la doblamos por la mitad.



Damos vuelta el monedero de manera que queden enfrentados los derechos de eco cuero y de forro y ubicamos la tira en el lateral de eco cuero del Monedero. La altura es a gusto.

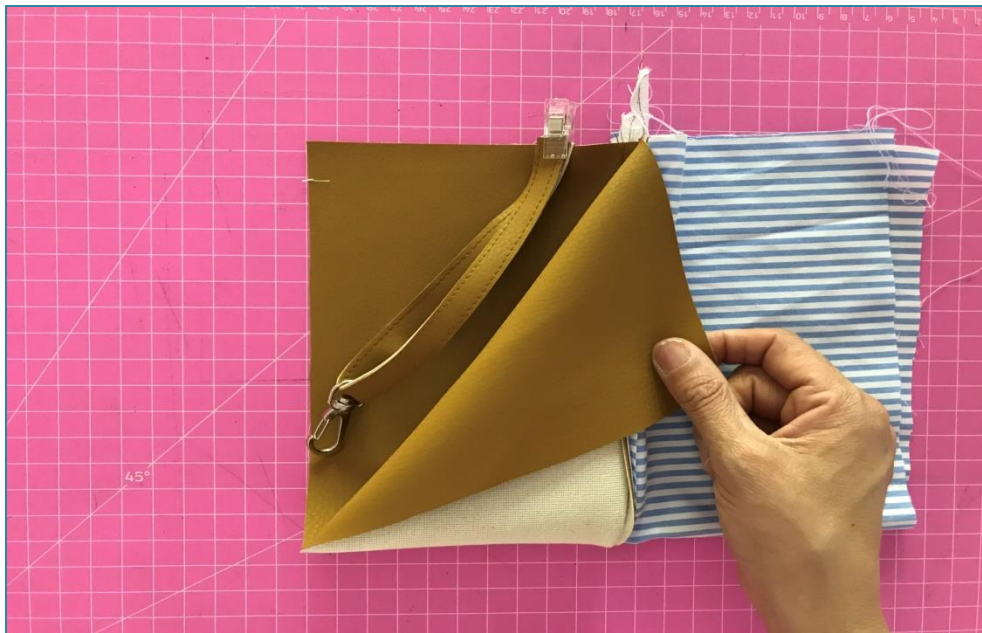

Cosemos a 1cm de costura todo alrededor, dejando un agujero en el forro, para que podamos darlo vuelta (igual que hicimos en el Tote)

***OJO! Cuando cosas, recordá tener cuidado al momento de pasar por arriba del cierre, ya que la aguja se puede romper. Pasá despacito.***

Antes de dar vuelta el Monedero, recortá un poco las esquinas de ecocuero para que se formen mejor las esquinas. Y ahora sí, dalo vuelta!

Sólo nos resta cerrar el agujero del forro (igual que hicimos en el tote) y darle formita a las esquinas.



***¡Listo! Terminamos el Tote con su Monedero.***

***¡Ya lo podés sacar a pasear por donde quieras!***

